



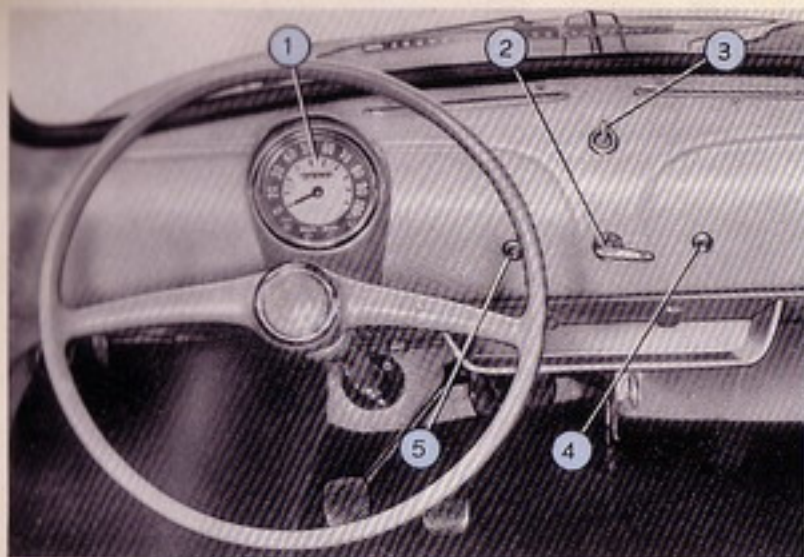

Per le vetture con guida a destra ved. a pag. 47.

APPARECCHI DI CONTROLLO E COMANDI SUL PANNELLO PORTASTRUMENTI

- 1a) Tachimetro contachilometri:**
i dischetti rossi indicano i limiti massimi di velocità per le prime tre marce (dopo il rodaggio).

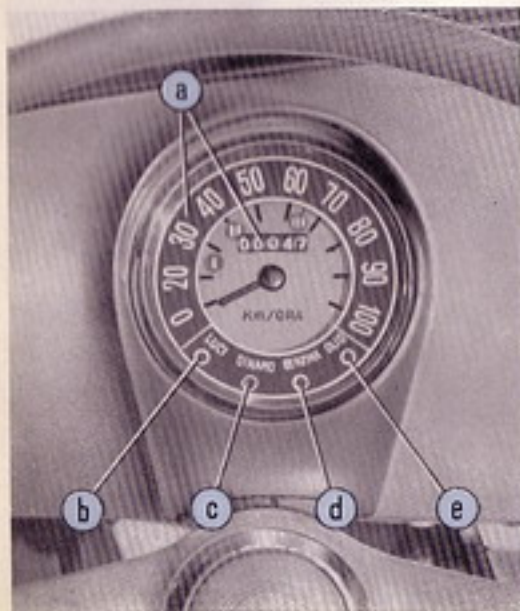

- 1b) Segnalatore luci di posizione (verde):** si illumina nelle posizioni II o V del commutatore luce.

- 1c) Segnalatore d'insufficiente tensione dinamo per carica batteria (rosso):** deve essere spento quando il motore supera gli 800 giri/min (vettura a 18 km/h con il cambio in IV marcia).


- 1d) Segnalatore riserva carburante (rosso):** s'illumina quando la quantità di benzina nel serbatoio è inferiore a $3,5 \div 5$ litri.

- 1e) Segnalatore insufficiente pressione olio (rosso):** è spento quando la pressione dell'olio è già sufficiente ad assicurare la lubrificazione del motore.

- 2) **Commutatore per accensione motore ed illuminazione esterna:** comandato mediante chiave che può assumere le cinque posizioni indicate nella figura e nella tabella.

A motore fermo **non lasciare mai** la chiave nelle posizioni **I-II-III-IV**. La chiave può essere estratta soltanto nella posizione **O** oppure **V**.

- 3) **Comando indicatori di direzione:** con luce pulsante di segnalazione.

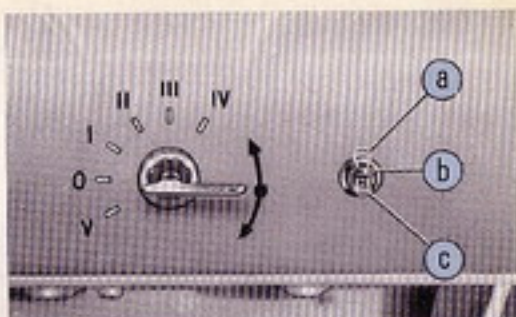

- 4) **Commutatore per tergicristallo,** a tre posizioni:

a - tergicristallo in moto;
b - posizione di interruzione corrente;
c - mantenere la leva in questa posizione per portare le racchette in basso (posizione orizzontale).

- 5) **Interruttore per illuminazione quadro di controllo.**

POSIZIONI CHIAVE	V	O	I	II	III	IV
IMPIEGO DELLA VETTURA	Sciazzamento notturno	Vettura ferma	Marcia diurna	Marcia notturna città	Marcia notturna fuori città	
Servizi (1)	●	●	●	●	●	●
Controlli (2)			●	●	●	●
Accensione			●	●	●	●
Indicatori di direzione e luci posteriori di arresto			●	●	●	●
Luci targa e di posizione (posteriori)	●			●	●	●
Luci di posizione (anteriori) . . .	●			●		
Proiettori a luce anabbagliante . .					●	
Proiettori a piena luce						●

- (1) I servizi comprendono: l'avvisatore acustico, il tergicristallo e l'interruttore per l'illuminazione incorporato nello specchio retrovisore; essi sono alimentati direttamente dalla batteria e quindi **possono funzionare anche se la chiave non è inserita nel commutatore.**
- (2) I controlli comprendono: il segnalatore riserva carburante, il segnalatore d'insufficiente tensione dinamo per carica batteria, il segnalatore d'insufficiente pressione olio motore, il circuito per l'illuminazione del quadro di controllo.